

- * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14159A
Danish. 03/2009. Rev. 1.2



SGH-U600

Brugervejledning





Vigtige sikkerhedsforskrifter



Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013219
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Picsel og Picsel Viewer™ er varemærker tilhørende Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.



Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 41.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:



Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.



Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.



Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [↶]



Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <Menu>



- **Kamera og videokamera**

Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen



- **Synkronisere med Windows Media Player**

Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.



- **Musikafspiller**

Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille musikfiler. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.



- **Billedredigering**

Rediger eller dekorer dine billeder.



- **Udskrivning af fotografier**

Udskriv dine fotografier for at bevare dine bedste minder for eftertiden.



- **Telefon til tv**

Brug telefonen til at se billeder og videoklip på dit tv.



- **Flightmode**

Skift til Flightmode for at bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til nettet, f.eks. ombord på et fly.



- **FM-radio**

Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.



- **Bluetooth**

Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Filviser**

Såbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.



- **SOS-meddelelse**

Send SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp i en nødsituation.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang 6

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen	6
Tænde/slukke	7
Telefonens udseende.....	7
Taster og ikoner	8
Åbne menufunktioner	11
Indtaste tekst.....	12
Tilpasse telefonen	13

Mere end en telefon 15

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald	15
Bruge kameraet.....	17

Afspille musik	18
Lytte til FM-radio	21
Browse på internettet	22
Bruge Telefonbog	22
Sende meddelelser	23
Vise meddelelser	25
Bruge Bluetooth	26

Menufunktioner 28

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 41

Oversigt over menufunktioner

Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

- 1 Seneste kontakter
- 2 Ubesvarede opkald
- 3 Udgående opkald
- 4 Indgående opkald
- 5 Sendte meddelelser
- 6 Modtagne meddelelser
- 7 Slet alle
- 8 Opkaldsstyring

2 Telefonbog

- 1 Kontaktliste
- 2 Opret kontaktperson
- 3 Gruppe
- 4 Hurtigopkald
- 5 Mit visitkort
- 6 Egne numre
- 7 Håndtering
- 8 Servicenummer¹

3 Musikafspiller

4 Browser

- 1 Startside
- 2 Angiv URL-adresse

4 Browser

- 3 Bogmærker
- 4 Gemte sider
- 5 Oversigt
- 6 Ryd cache
- 7 Browserindstillinger
- 8 Streamingindstillinger²

5 Meddelelse

- 1 Opret meddelelse
- 2 Mine meddelelser
- 3 Skabeloner
- 4 Slet alle
- 5 Indstillinger
- 6 SOS-meddelelser
- 7 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering

- 1 Billeder
- 2 Videoklip
- 3 Musik
- 4 Lyde
- 5 Andre filer
- 6 Hukommelseskort³
- 7 Hukommelsesstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Yahoo! ready⁴

- 1 Yahoo! search
- 2 Yahoo! messenger

10 Programmer

- 1 Smart search
- 2 Diktafon
- 3 FM-radio
- 4 Billedredigering
- 5 Billedstempel
- 6 Bluetooth
- 7 JAVA world
- 8 Verdenstid
- 9 Lommeregner
- 10 Omregner
- 11 Timer
- 12 Stopur
- 13 Notater
- 14 SIM-AT¹

11 Alarmer

12 Indstillinger

- 1 Tid og dato
- 2 Telefonindstillinger
- 3 Skærmindstillinger
- 4 Lydindstillinger
- 5 Lysindstillinger
- 6 Konfigurationsguide
- 7 Netværkstjenester
- 8 Sikkerhed
- 9 Forbindelsesindstillinger
- 10 Hukommelsesstatus
- 11 Nulstil indstillinger
- 12 Nøglestyring

-
1. Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
 2. Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.
 3. Vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i telefonen.
 4. Bluetooth eller Java menuen vil komme under menupunkt 9, beroende på dit land.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Oplader
- Batteri
- Brugervejledning


Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

☒ Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.


Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

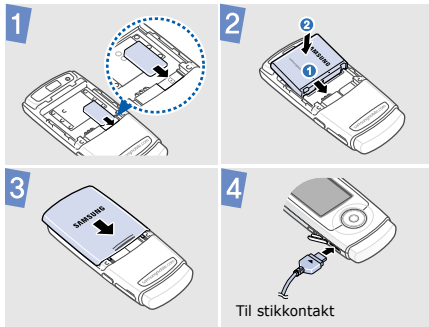

Tage låget til batteriet af

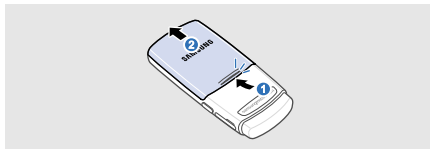

Tænde/slukke

Tænd telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Hold [⓪] nede.
3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **<OK>**.

Sluk telefonen


1. Åbn telefonen.
2. Hold [⓪] nede.

Telefonens udseende

Set forfra



Set bagfra

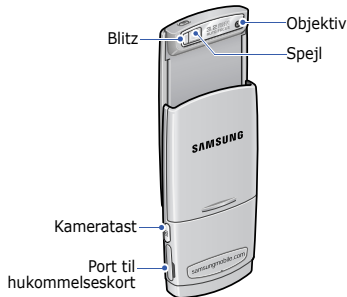

- ☒ Når du lukker telefonen, låses de udsatte taster, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl. Tryk på [ⓘ] for låse tastaturet op.

Taster og ikoner

Tast



Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.

Aktiverer og deaktiverer berøringstaster i inaktiv tilstand.



Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.



I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer:

- Op: Min menu
- Venstre/Højre/Ned: Foretrukne

I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.



I inaktiv tilstand: Starter browseren.
I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.



Bruges til at foretage eller besvare opkald.

I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.



Afslutter et opkald.

Sletter tegn på skærmen.

I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.



Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Hold [1] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [0], og hold den nede for at indtaste en international landekode.



Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at slå Lydløs tilstand til og fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.



Indstiller telefonens lydstyrke.



Holdes nede for at tænde kameraet.
I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	GPRS-netværk (2.5G)
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G)
	Overfører data på GPRS-netværk (2.5G)
	EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk
	Overfører data i EDGE-netværk
	Igangværende opkald

	Uden for netværkets dækningsområde eller i Flightmode
	SOS-funktion aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Alarm indstillet
	Browser på internettet
	Roaming
	Viderestilling er aktiveret
	Lokal zone
	Arbejdszone
	Bluetooth er aktiv
	Bluetooth håndfri sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet
	Synkroniseret med pc
	Musikafspiller kører

	Musikafspilning standset
	Lydløs tilstand (lyd fra)
	Lydløs tilstand (vibration)
	Ringetype: •  : Melodi •  : Vibration •  : Vibration derefter melodi •  : Vibration og melodi •  : Tiltagende melodi
	Hvisketilstand, under opkald
	Lydløs tilstand under opkald
	Ny meddelelse: •  : SMS eller MMS •  : E-mail •  : Telefonsvarer
	FM-radio til



Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion

1. Tryk på en funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på **<Vælg>**, **<OK>** eller [] for at bekræfte den viste eller markerede funktion.
4. Tryk på **<Tilbage>** for at gå et niveau op.
Tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug menunumre

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtaste tekst

Skift indtastnings tilstand	- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9Ab) og ABC-tilstand (AbC). - Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand (123). - Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: - Tryk på [2] til [9] for at starte på et ord. - Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. - Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Eller vælg et ord på listen over mulige ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symboltilstand	Tryk på den taltast, der svarer til det ønskede symbol.

Andre handlinger

- Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn.
- Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [] for at slette et tegn ad gangen.
- Tryk på [], og hold den nede for at slette hele skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på **<Gem>**.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [Lydstyrke] for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund**.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge **Normal**.
3. Vælg **Hovedskærn**.
4. Vælg en billedkategori.
5. Vælg et billede.
6. Tryk på **<Vælg>**.
7. Tryk på **<Gem>**.

Temafarve i menutilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Menustil** → **Tema**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Aktiver**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på **<OK>**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **<OK>**.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [↶].
Tryk på [Lydstyrke] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [i] eller [⓪] for at låse tastaturet op, tryk derefter på [↶] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [, når telefonen ringer.
2. Tryk på [] eller [] for at låse tastaturet op, tryk derefter på [] for at afslutte opkaldet.

Brug højttalerfunktionen

Under et opkald: Tryk på [] og derefter på <Ja> for at slå højttaleren til.

Tryk på [] igen for at skifte tilbage.

Foretag et konferenceopkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.
Det første opkald sættes på hold.

2. Tryk på <Valg>, og vælg **Tilføj**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.
4. Under et konferenceopkald:
 - Tryk på <Valg>, og vælg **Vælg en** → **Beskyttelse** for at føre en privat samtale med en deltager.
 - Tryk på <Valg>, og vælg **Vælg en** → **Fjern** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [] for at afslutte konferenceopkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [, og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
4. Tryk på [] eller [] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på < > eller [] for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [, og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
4. Tryk på [] eller [] for at starte optagelsen.

5. Tryk på [] eller <  > for at stoppe optagelsen. Videoklippen gemmes automatisk.
6. Tryk på <  > eller [] for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en computer ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt det i telefonen.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se næste afsnit.

-
-  Hvis du isætter et hukommelseskort med mange filer, kan telefonen blive langsom i 2 til 3 minutter, mens databasen opdateres. Dette kan påvirke visse telefonfunktioner, men det er et midlertidigt problem og ikke en fejl ved telefonen.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Medieafspiller**.

2. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
4. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Klik på **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspil musikfiler

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en afspilningsliste → en musikfil.
3. Brug følgende taster under afspilning:
 - **z**: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
 - Venstre: Genstart afspilning. Tryk på den igen inden 3 sekunder for at vende tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.

- Højre: Spring til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes nede.
- Op: Åbner afspilningslisten.
- Lydstyrke: Indstil lydstyrken.

4. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Opret en afspilningsliste

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på **Afspilningslister**.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret afspilningsliste**.

-
3. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **<Gem>**.
 4. Vælg den tilføjede afspilningsliste.
 5. Tryk på **<Indstil.>**, og vælg **Tilføj** → en kilde.
 6. Vælg en afspilningsliste → en fil, eller vælg de ønskede filer, og tryk på **<Tilføj>**.
 7. Tryk på [**⏮**] for at afspille musik.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Sæt stikket fra det medfølgende høretelefon i multifunktionsstikket på telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på [**⏮**] for at tænde for radioen.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at finde tilgængelige radiostationer.
5. Tryk på [**⏮**] for at slukke for radioen.

Gem radio-stationer

Ved automatisk indstilling:

Tryk på **<Valg>**, og vælg **Automatisk indstilling**. De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på **<Valg>** på skærmen FM-radio, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast stationens frekvens, og tryk på **<Gem>**.

Browse på internettet

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [**i**].
Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [**i**] for at vælge et punkt.
- Tryk på **<Tilbage>** for at skifte til den forrige side.
- Tryk på **<Valg>** for at få adgang til browserfunktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Gem kontaktperson**
→ en hukommelse → **Ny**.

Find en kontaktperson

3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
 4. Angiv kontaktoplysninger.
 5. Tryk på **<Gem>** eller [**i**] for at gemme kontaktpersonen.
-
1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Kontaktp.>**.
 2. Indtast de første bogstaver i navnet.
 3. Vælg en kontaktperson.
 4. Rul til et nummer, og tryk på [**↶**] for at ringe op eller [**i**] for at redigere kontaktoplysninger.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelse** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast modtagernumre, og tryk på [Ned].
3. Indtast meddelelseteksten.
4. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelse** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast modtagernumre eller e-mail-adresser, og tryk på [Ned].
3. Indtast meddelelseteksten.
4. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Inputfelt**.
5. Tryk på [**i**] for at vælge indtastningsfeltet, og tryk på **<Gem>**.
6. Tryk på **<Ja>**.

7. Udfyld alle felter.
Hvis du vil vedhæfte filer, skal du trykke på **<Valg>** og vælge **Tilføj vedhæftet fil** → et objekt.
8. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelse** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mail-adresser, og tryk på [Ned].
3. Indtast emnet og meddelelseteksten.
4. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Inputfelt**.

-
5. Tryk på [**i**] for at vælge indtastningsfeltet, og tryk på **<Gem>**.
 6. Udfyld alle felter.
Hvis du vil vedhæfte filer, skal du trykke på **<Valg>** og vælge **Tilføj objekt** eller **Opret objekt** → et objekt.
 7. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelse** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS.

Få vist en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelse** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS.

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Meddelelse** → **Mine meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Kontroller, om der er nye e-mail**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.

5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **<Valg>** og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter nye enheder**.

2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender** eller **Notater**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du vælge de data, som du vil sende.
5. Søg efter og vælg en enhed.
6. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **<OK>**.

Modtag data

1. Tryk på **<Ja>**, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Menu	Beskrivelse
Seneste kontakter, Ubesvarede opkald, Udgående opkald, Indgående opkald	Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Menu	Beskrivelse
Sendte meddelelser, Modtagne meddelelser	Få vist en oversigt over de seneste udgående og indgående meddelelser.
Slet alle	Slet alle registreringer for hver opkaldstype.
Opkaldsstyring → Opkaldsvarighed	Få vist tiden for udgående og indgående opkald.
Opkaldsstyring → Opkaldspris	Få vist prisen for dine opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Opkaldsstyring → Blokeringsliste	Lav en liste over telefonnumre på opkaldere, der skal afvises.

Telefonbog

Menu	Beskrivelse
Kontaktliste	Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.
Opret kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.
Gruppe	Organiser dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.
Hurtigopkald	Opret hurtigopkaldsnumre for de numre, som du ringer mest til.
Mit visitkort	Opret et visitkort, og send det til andre.

Menu	Beskrivelse
Egne numre	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.
Håndtering	Administrer kontaktpersoner i Telefonbog, eller skift standardindstillinger for Telefonbog.
Servicenummer	Få vist tjenesteudbyderens SDN-liste (Service Dialling Numbers), hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Musikafspiller

Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.

Browser

Menu	Beskrivelse
Startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.

Menu	Beskrivelse
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
Ryd cache	Slet cachen, der er en midlertidig hukommelse, som gemmer de senest besøgte websider.
Browser-indstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.
Streaming-indstillinger	Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en streamingserver.

Meddelelse

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er, og e-mails.
Mine meddelelser	Åbn indgående meddelelser, udgående meddelelser og meddelelser, der ikke kunne sendes.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle på én gang.
Indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsetjenester.

Menu	Beskrivelse
SOS-meddelelser	Angiv indstillinger for afsendelse og modtagelse af en SOS-meddelelse. Du kan sende en SOS-meddelelse ved at trykke fire gange på [Lydstyrke] i inaktiv tilstand med telefonen lukket.
Hukommelses-status	Få vist, hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsesmapper optager.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Musik, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Hukommelseskort	Åbn filer, der er gemt på et hukommelseskort. Denne menu er kun tilgængelig, når der sidder et hukommelseskort i telefonen.
Hukommelses-status	Få vist hukommelsesoplysninger for medieobjekter.

Kalender

Hold styr på din tidsplan.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Yahoo! ready

Menu	Beskrivelse
Yahoo! search	Start søgemaskinen Yahoo for at finde oplysninger, nyheder, billeder eller lokale tjenester på internettet.
Yahoo! messenger	Før en samtale med venner, familie og kollegaer ved at sende og modtage Onlinemeddelelser.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Smart search	Søg hurtigt efter oplysninger, der er gemt på telefonen efter kategori. Du kan åbne alle søgeresultater direkte på søgeskærmen.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Billedredigering	Rediger dine billeder med de forskellige redigeringsværktøjer.
Billedstempel	Tag en kopi af et billede, og flet det med et andet billede.

Menu	Beskrivelse
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
JAVA world	Få adgang til Java-spil og -programmer.
Verdenstid	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.
Timer	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.

Menu	Beskrivelse
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
SIM-AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort.

Alarmer

Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Tid og dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Telefonindstillinger → Velkomsthilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
Telefonindstillinger → Klapindstillinger	Angiv, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Berøringsfølsomhed	Tilpas berøringstasternes følsomhedsniveau, så dine indtastninger registreres bedre. Om denne menu er tilgængelig afhænger af den installerede software.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. [Op] er fast genvejstast til Min menu.
Telefonindstillinger → Min menu	Opret din egen menu med foretrukne menupunkter, der hurtigt kan åbnes ved at trykke på [Op] i inaktiv tilstand.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Lydstyrketast	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [Lydstyrke] nede under et indgående opkald.
Telefonindstillinger → Vibrationstilbage melding	Indstil telefonen til at vibrere, når du trykker på berøringstasterne. Om denne menu er tilgængelig afhænger af den installerede software.
Telefonindstillinger → Ekstra indstillinger	Skift flere indstillinger for brug af telefonen.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Flightmode	Slå telefonen over på Flightmode, hvor de funktioner, som kræver forbindelse til telefonnettet, er slået fra.
Telefonindstillinger → USB-indstillinger	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en pc eller printer via et USB-kabel.
Skærmindstillinger → Baggrund	Vælg forskellige indstillinger for den inaktive skærm.
Skærmindstillinger → Menustil	Vælg et visningsformat for hovedmenuen, eller vælg et farvemønster for menutilstand.

Menu	Beskrivelse
Skærmindstillinger → Tekstvisning	Skift skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.
Skærmindstillinger → Lysstyrke	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærmindstillinger → Opkaldsskærm	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærmindstillinger → Visning af ur	Vælg en urtype, der skal vises på den inaktive skærm.
Skærmindstillinger → Vis nummer	Indstil telefonen til at vise oplysninger om ubesvarede opkald med det seneste opkald først.

Menu	Beskrivelse
Skærmindstillinger → Indstillinger for TV-udgang	Vælg et videosystem for dit tv, så du kan få telefonens skærm vist på dit tv.
Lydindstillinger → Indgående opkald	Skift lydindstillingerne for indgående opkald.
Lydindstillinger → Tastaturtone	Vælg den tone, der skal lyde, når du trykker på en tast.
Lydindstillinger → Meddelelstone	Skift lydindstillinger for indgående meddelelser efter meddelelstone.
Lydindstillinger → Tænd/sluk-tone	Vælg den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes eller slukkes.

Menu	Beskrivelse
Lydindstillinger → Lydløs tilstand	Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.
Lydindstillinger → Ekstra tone	Tilpas flere toner til telefonen.
Lysindstillinger → Varighed for baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Lysindstillinger → Funktionen Sollys	Vælg, om telefonen skal tilpasse skærmens farvenuance for at gøre den mere tydelig.

Menu	Beskrivelse
Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Konfigurationsguide	Tilpas hurtigt de mest almindelige indstillinger på telefonen. Vælg den ønskede funktion for hver indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
Netværkstjenester → Viderestilling	Indstil telefonen til at viderestille indgående opkald til et nummer, som du vælger.
Netværkstjenester → Opkaldsspærring	Indstil telefonen til at begrænse opkald.

Menu	Beskrivelse
Netværkstjenester → Banke på	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på et indgående opkald under et andet opkald.
Netværkstjenester → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværkstjenester → Vis nummer	Indstil telefonen til at skjule dit telefonnummer fra den person, som du ringer op til.
Netværkstjenester → Telefonsvarer	Gem nummeret på telefonsvareren, og få adgang til meddelelser.

Menu	Beskrivelse
Netværkstjenester → Lukket brugergruppe	Begræns opkald til en valgt brugergruppe.
Sikkerhed → PIN-kontrol	Aktiver din PIN-kode for at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Beskyttelse	Lås adgangen til meddelelser, filer og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerhed → FDN-tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM- kortet.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift den aktuelle PIN2-kode, hvis det understøttes af SIM-kortet.
Sikkerhed → Mobilsporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

Menu	Beskrivelse
Forbindelsesindstillinger	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Hukommelsesstatus	Få vist hukommelsesoplysninger for objekttyperne i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.
Nulstil indstillinger	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.
Nøglestyring	Administrer de licensnøgler, som du har købt til aktivering af mediefiler, der er låst af DRM-systemer.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi.

Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.¹

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,484 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges.

Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur.

En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspole (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere hvis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst.

Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [.

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op.

Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefon er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.

- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensmidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uautoriseret tilbehør kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, atFremstillet af

GSM-mobiltelefonen: SGH-U600

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	: EN 60950-1:2001	+A11:2004
	: EN 301 489-01	V1.5.1 (11-2004)
EMC	: EN 301 489-07	V1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17	V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001	
	: EN 50361:2001	
Netværk	: EN 301 511	V9.0.2 (03-2003)
	: EN 300 328	V1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

Y. S. Park

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.